



Diese Anleitung lesen und aufbewahren!

MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG

Adsorptions-Trockner
Condair DA 210 - 450

Wir danken Ihnen, dass Sie Condair gewählt haben

Installationsdatum (TT/MM/JJJJ):

Inbetriebnahmedatum (TT/MM/JJJJ):

Aufstellungsort:

Modell:

Seriennummer:

Eigentumsrechte

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Condair Group AG. Die Weitergabe und Vervielfältigung der Anleitung (auch auszugsweise) sowie die Verwertung und Weitergabe ihres Inhaltes an Dritte sind ohne schriftliche Genehmigung von Condair Group AG nicht gestattet. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz.

Haftung

Condair Group AG haftet nicht für Schäden aufgrund von mangelhaft ausgeführten Installationen, unsachgemäßer Bedienung oder durch Verwendung von Komponenten oder Ausrüstung, die nicht durch Condair Group AG zugelassen sind.

Copyright-Vermerk

© Condair Group AG, alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Ganz zu Beginn!	5
1.2	Hinweise zu dieser Montage- und Betriebsanleitung	5
2	Zu Ihrer Sicherheit	7
3	Wichtige Hinweise	10
3.1	Kontrolle der Lieferung	10
3.2	Lagerung/Transport/Verpackung	10
4	Produktübersicht	11
4.1	Kennzeichnung des Gerätemodells	11
4.2	Anwendungen	11
4.3	Funktionsprinzip	12
4.4	Produktbeschreibung	13
4.4.1	Gehäuse	13
4.4.2	Rotor	13
4.4.3	Filter	13
4.4.4	Ventilatoren für Prozess- und Regenerationsluft	13
4.4.5	Heizung für den Regenerationsprozess	13
4.4.6	Schalttafel	14
4.4.7	Betriebsarten	14
5	Installation	15
5.1	Installation und Servicezugang	15
5.2	Luftkanalanschlüsse bei permanenter Installation	15
5.2.1	Feuchtluftkanal	15
5.2.2	Regenerationsluft zum Adsorptions-Trockner	15
5.2.3	Prozess- und Trockenluftkanäle bei Installation im zu entfeuchtenden Raum	15
5.2.4	Prozess- und Trockenluftkanäle bei Installation im separaten Raum	16
5.2.5	Installation in einem Keller	16
5.2.6	Temporäre Installation	16
5.3	Elektroinstallation	16
6	Inbetriebnahme	17
7	Wartung	18
7.1	Wichtige Hinweise zur Wartung	18
7.2	Filter	19
7.3	Rotor	19
7.4	Elektrische Motoren	19
7.5	Heizung	19
7.6	Rotor Zahnriemen	19
7.7	Allgemeine Zusammenfassung der Wartungsintervalle	20
8	Fehlersuche	21

9	Produktspezifikationen	22
9.1	Technische Daten	22
9.2	Maßzeichnung DA 210	23
9.3	Maßzeichnung Condair DA 400 - 450	23
9.4	Leistungsdiagrammdiagramme Condair DA 210	24
9.5	Leistungsdiagrammdiagramme Condair DA 400	26
9.6	Leistungsdiagrammdiagramme Condair DA 450	28
10	Ersatzteile	30
10.1	Ersatzteile Condair DA 210	30
10.2	Ersatzteile Condair DA 400	30
10.3	Ersatzteile Condair DA 450	31
11	Elektrische Schaltpläne	32
11.1	Elektrischer Schaltplan Condair DA 210	32
11.2	Elektrischer Schaltplan Condair DA 400	34
11.3	Elektrischer Schaltplan Condair DA 450	36
12	CE-Konformitätserklärung	38

1 Einleitung

1.1 Ganz zu Beginn!

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für einen **Adsorptions-Trockner Condair DA 210 - 450** (kurz: Condair DA) entschieden haben.

Die Condair DA Adsorptions-Trockner sind nach dem heutigen Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei unsachgemäßer Verwendung des Adsorptions-Trockners Gefahren für den Anwender und/oder Dritte entstehen und/oder Sachwerte beschädigt werden.

Um einen sicheren, sachgerechten und wirtschaftlichen Betrieb des Condair DA Adsorptions-Trockners zu gewährleisten, beachten und befolgen Sie sämtliche Angaben und Sicherheitshinweise dieser Montage- und Betriebsanleitung.

Wenn Sie nach dem Lesen dieser Dokumentation Fragen haben, nehmen Sie bitte mit Ihrem lokalen Condair-Partner Kontakt auf. Man wird Ihnen gerne weiterhelfen.

1.2 Hinweise zu dieser Montage- und Betriebsanleitung

Abgrenzungen

Gegenstand dieser Montage- und Betriebsanleitung sind die Adsorptions-Trockner Condair DA 210 - 450 in den verschiedenen Ausführungen.

Die Ausführungen in dieser Montage- und Betriebsanleitung beschränken sich auf die **Installation**, die **Inbetriebnahme**, den **Betrieb**, die **Wartung** und die **Störungsbehebung** des Adsorptions-Trockners Condair DA und richten sich an entsprechend ausgebildetes und für die jeweilige Arbeit ausreichend qualifiziertes Fachpersonal.

In dieser Dokumentation verwendete Symbole

HINWEIS!

Das Signalwort "Hinweis" zusammen mit dem Handsymbol kennzeichnet wichtige Hinweise und erfordert besondere Aufmerksamkeit.

VORSICHT!

Das Signalwort "VORSICHT" zusammen mit dem Gefahrensymbol im Kreis kennzeichnet Sicherheits- und Gefahrenhinweise in dieser Anleitung, deren Missachtung eine Beschädigung und/oder eine Fehlfunktion des Gerätes oder anderer Sachwerte zur Folge haben können.

WARNUNG!

Das Signalwort "WARNUNG" zusammen mit dem allgemeinen Gefahrensymbol kennzeichnet Sicherheits- und Gefahrenhinweise in dieser Anleitung, deren Missachtung Verletzungen von Personen zur Folge haben können.

GEFAHR!

Das Signalwort "GEFAHR" zusammen mit dem allgemeinen Gefahrensymbol kennzeichnet Sicherheits- und Gefahrenhinweise in dieser Anleitung, deren Missachtung **schwere Verletzungen einschließlich den Tod von Personen zur Folge haben können.**

Aufbewahrung

Diese Montage- und Betriebsanleitung ist an einem sicheren Ort aufzubewahren, wo sie jederzeit zur Hand ist. Falls der Adsorptions-Trockner den Besitzer wechselt, ist die Montage- und Betriebsanleitung inkl. Anhänge dem neuen Betreiber zu übergeben.

Bei Verlust der Montage- und Betriebsanleitung wenden Sie sich bitte an Ihren Condair-Partner.

Sprachversionen

Diese Montage- und Betriebsanleitung ist in verschiedenen Sprachen erhältlich. Nehmen Sie diesbezüglich bitte mit Ihrem Condair-Partner Kontakt auf.

2 Zu Ihrer Sicherheit

Allgemeines

Jede Person, die mit Arbeiten am Adsorptions-Trockner Condair DA beauftragt ist, muss die Montage- und Betriebsanleitung vor Beginn der Arbeiten am Gerät gelesen und verstanden haben.

Die Kenntnis des Inhalts der Montage- und Betriebsanleitung ist eine Grundvoraussetzung, das Personal vor Gefahren zu schützen, fehlerhafte Bedienung zu vermeiden und somit den Adsorptions-Trockner Condair DA sicher und sachgerecht zu betreiben.

Alle am Adsorptions-Trockner Condair DA angebrachten Piktogramme, Schilder und Beschriftungen sind zu beachten und in gut lesbarem Zustand zu halten.

Personalqualifikation

Sämtliche in dieser Montage- und Betriebsanleitung beschriebenen Arbeiten dürfen **nur durch ausgebildetes und ausreichend qualifiziertes sowie vom Betreiber autorisiertes Fachpersonal** durchgeführt werden.

Eingriffe darüber hinaus dürfen aus Sicherheits- und Gewährleistungsgründen nur durch autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.

Es wird vorausgesetzt, dass alle Personen die mit Arbeiten am Adsorptions-Trockner Condair DA betraut sind, die Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung kennen und einhalten.

Der Adsorptions-Trockner Condair DA ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschliesslich Kinder), mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen wie das System zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Adsorptions-Trockner Condair DA spielen.

Bestimmungsgemässe Verwendung

Die Adsorptions-Trockner Condair DA 210 - 450 sind **ausschliesslich zur Lufttrocknung bei Atmosphärendruck innerhalb der spezifizierten Betriebsbedingungen** (siehe [Kapitel 9.1 – Technische Daten](#)) bestimmt. Jeder andere Einsatz ohne schriftliche Genehmigung von Condair gilt als nicht bestimmungsgemäss und kann dazu führen, dass der Adsorptions-Trockner Condair DA gefahrbringend wird. Zur bestimmungsgemässen Verwendung gehören auch die **Beachtung aller Informationen in dieser Montage- und Betriebsanleitung (insbesondere aller Sicherheits- und Gefahrenhinweise)**.

Gefahren, die vom Adsorptions-Trockner Condair DA ausgehen können



GEFAHR!
Stromschlaggefahr!

Der Adsorptions-Trockner Condair DA arbeitet mit Netzspannung. Bei geöffnetem Gerät können stromführende Teile berührt werden. Die Berührung stromführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Daher: Vor Beginn von Arbeiten am Adsorptions-Trockner Condair DA, das Gerät außer Betrieb setzen (Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen) und gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme sichern.



WARNUNG!
Verletzungsgefahr!

Im Condair DA Adsorptions-Trockner sind bewegliche Teile verbaut, welche bei Berührung schwere Verletzungen an Händen und Fingern verursachen können.

Daher: Vor Beginn von Arbeiten am Adsorptions-Trockner Condair DA, das Gerät außer Betrieb setzen (Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen) und gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme sichern.

Hände oder andere Körperteile von bewegten Teilen fernhalten!



WARNUNG!
Verbrennungsgefahr!

Im Condair DA Adsorptions-Trockner sind Heizelemente verbaut, welche bei Berührung Verbrennungen verursachen können.

Daher: Vor Beginn von Arbeiten am Adsorptions-Trockner Condair DA, das Gerät außer Betrieb setzen (Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen), gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme sichern und **mindestens 15 Minuten warten, bis sich das Gerät nach dem letzten Betrieb ausreichend abgekühlt hat.**

Am Gerät angebrachte Warnzeichen

	<p>Generelle Warnung</p> <p>Macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die zu Verletzungen oder schweren Gesundheitsschäden führen kann.</p>
	<p>Stromschlaggefahr</p> <p>Vor Beginn von Arbeiten am Adsorptions-Trockner Condair DA, das Gerät außer Betrieb setzen (Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen) und gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme sichern.</p>
	<p>Heisse Oberflächen</p> <p>Warnung vor heißen Oberflächen im Gerät. Vor Beginn von Arbeiten am Adsorptions-Trockner Condair DA, das Gerät außer Betrieb setzen (Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen), gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme sichern und mindestens 15 Minuten warten, bis sich das Gerät nach dem letzten Betrieb ausreichend abgekühlt hat.</p>
	<p>Gefahr durch rotierende Lüfterflügel</p> <p>Vor Beginn von Arbeiten am Adsorptions-Trockner Condair DA, das Gerät außer Betrieb setzen (Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen), gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme sichern.</p> <p>Hände oder andere Körperteile von bewegten Teilen fernhalten!</p>

Korrektter Umgang mit schweren Lasten

Das Heben und Handhaben des DA Adsorptions-Trockners ist mit bestimmten Risiken verbunden und darf deshalb nur von geschultem und dafür qualifiziertem Personal ausgeführt werden. Es ist sicherzustellen, dass die Hebevorgänge richtig geplant und mögliche Gefahren beurteilt wurden und dass die verwendete Ausrüstung von einem ausgewiesenen und kompetenten Gesundheits- und Sicherheitsverantwortlichen geprüft wurde.

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Personal für die Handhabung schwerer Gegenstände ausgebildet ist und dass die geltenden Hebevorschriften eingehalten werden.

Vermeidung von gefährlichen Betriebssituationen

Wenn anzunehmen ist, dass ein **gefährloser Betrieb nicht mehr möglich** ist, so ist der Adsorptions-Trockner Condair DA umgehend **außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigtes Einschalten zu sichern**.

Dies kann unter folgenden Umständen der Fall sein:

- wenn der Adsorptions-Trockner Condair DA beschädigt ist
- wenn die elektrischen Installationen beschädigt sind
- wenn der Adsorptions-Trockner Condair DA nicht mehr korrekt arbeitet

Alle mit Arbeiten am Adsorptions-Trockner Condair DA betrauten Personen sind verpflichtet, Veränderungen am Gerät, welche die Sicherheit beeinträchtigen, umgehend der verantwortlichen Stelle des Betreibers zu melden.

Unzulässige Gerätemodifikationen

Ohne schriftliche Genehmigung von Condair dürfen an den Adsorptions-Trocknern Condair DA 210 - 450 **keine An- oder Umbauten** vorgenommen werden.

Für den Austausch defekter Gerätekomponten **ausschliesslich Original Zubehör- und Ersatzteile** von Ihrem Condair-Partner verwenden.



VORSICHT!

Der Adsorptions-Trockner darf nur unter atmosphärischem Druck eingesetzt werden.

Betreiben Sie den Adsorptions-Trockner Condair DA niemals mit ungefilterter Luft. Der Sorptionsrotor kann dadurch verunreinigt werden und als Folge seine Kapazität verlieren.

Das Gerät ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.

3 Wichtige Hinweise

3.1 Kontrolle der Lieferung

Nach Erhalt der Lieferung:

- Kontrollieren Sie die Verpackungen auf Beschädigung. Allfällige Beschädigungen müssen umgehend dem Transportunternehmen gemeldet werden.
- Überprüfen Sie anhand des Lieferscheins, ob alle Komponenten geliefert wurden. Fehlende Komponenten sind innerhalb von 48 Stunden Ihrem Condair-Partner zu melden. Condair übernimmt keine Verantwortung für fehlendes Material über diesem Zeitraum hinaus.
- Entnehmen Sie die Komponenten aus ihren Verpackungen und prüfen Sie diese auf allfällige Beschädigungen. Falls Teile/Komponenten beschädigt sind, informieren Sie umgehend das Transportunternehmen, das die Waren geliefert hat.
- Überprüfen Sie, gemäß dem Typenschlüssel auf den Typenschild, ob die gelieferten Komponenten für die Installation am Einbauort geeignet sind.

3.2 Lagerung/Transport/Verpackung

Lagerung

Der Adsorptions-Trockner Condair DA muss in einer witterungsgeschützten Umgebung gelagert werden.

- Umgebungstemperatur: -30°C bis +40°C
- Umgebungsluftfeuchte: 0-90%rF (nicht kondensierend)

Transport

Bitte beachten Sie folgende Punkte zur Handhabung und Transport des Adsorptions-Trockners:

- Der Adsorptions-Trockner sollte immer aufrecht auf den eigenen Standfüßen stehen
- Es dürfen keine anderen Güter auf dem Adsorptions-Trockner gestapelt werden.

Transportieren Sie den Adsorptions-Trockner Condair DA nach Möglichkeit immer in der Originalverpackung und verwenden Sie geeignete Transportmittel bzw. geeignetes Hebezeug.



WARNUNG!

Es liegt in der Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass das Personal in der Handhabung schwerer Teile ausgebildet ist und die entsprechenden Vorschriften zur Arbeitssicherheit kennt und einhält.

Verpackung

Bewahren Sie die Originalverpackungen für eine spätere Verwendung auf. Falls die Verpackungen entsorgt werden sollen, sind die lokalen Umweltschutzrichtlinien zu beachten. Wenn immer möglich, recyceln Sie das Verpackungsmaterial.

4 Produktübersicht

4.1 Kennzeichnung des Gerätemodells

Die Kennzeichnung des Produktes sowie die wichtigsten Gerätedaten des DA 210 - 450 finden sich auf dem Typenschild. Das Typenschild ist auf der rechten Seite des DA Adsorptions-Trockner, neben dem Bedienpanel, angebracht

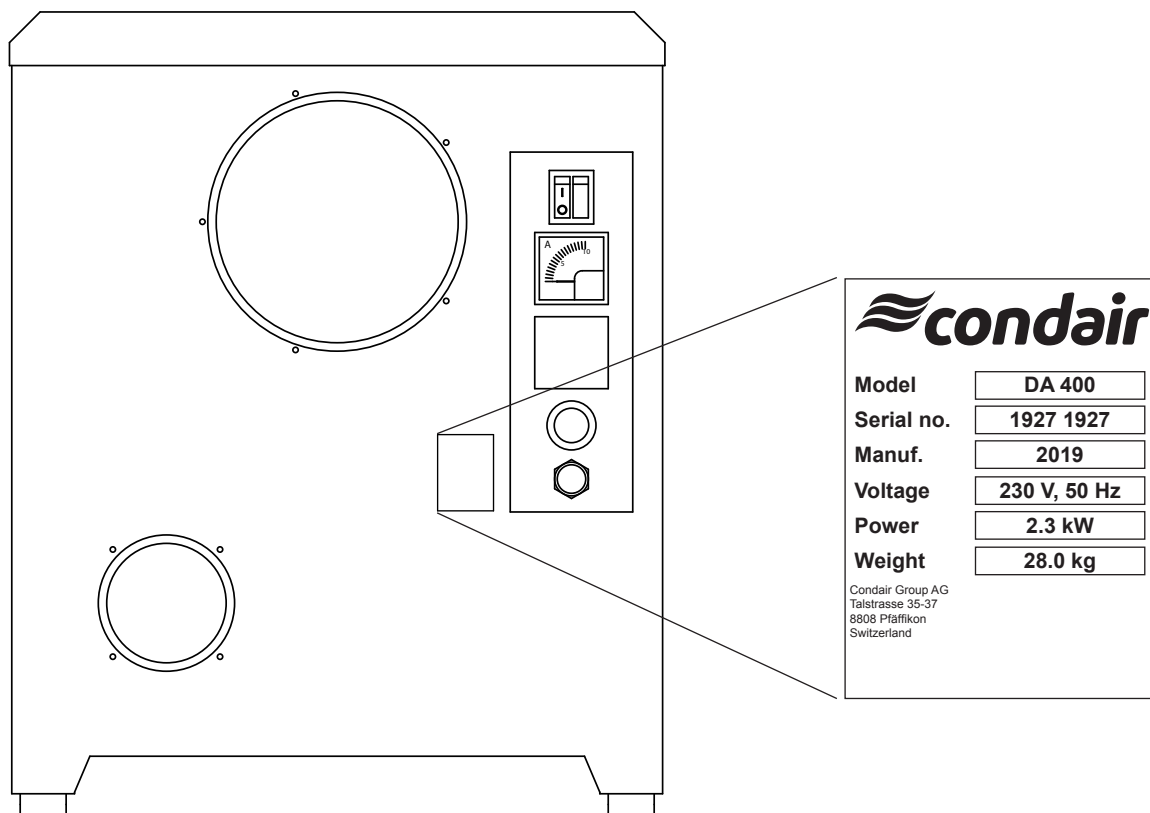


Abb. 1: Typenschild

4.2 Anwendungen

Die Condair Adsorptions-Trockner basieren auf dem Sorptionsprinzip, welche unerwünschte Feuchtigkeit bei normalem atmosphärischem Druck Luft entfernt. Der Adsorptions-Trockner kann bei Lufttemperaturen von -30°C bis +40°C und Luftfeuchten von bis zu 100 %rF eingesetzt werden.

Typische Anwendungsgebiete der Adsorptions-Trocknung sind:

- Kontrolle der Luftfeuchtigkeit in Produktionsprozessen.
- Trocknung von temperaturempfindlichen Produkten.
- Aufrechterhaltung der korrekten Feuchtigkeit in Lagerräumen.
- Schutz von korrosionsempfindlichen Geräten.
- Kontrolle der Luftfeuchtigkeit in Museen und Archiven.
- Trocknen nach Wasserschäden und Trocknen von Gebäuden während des Baus.
- Klimatische Verbesserungen in feuchten Räumen.

4.3 Funktionsprinzip

Das Funktionsprinzip der Adsorptionstrocknung beruht auf dem Sorptionsprinzip, in dem zwei gegenläufige Luftströme, dem Trocknungs- und dem Regenerationsprozess, eine kontinuierliche Entfeuchtung ermöglichen.

Die Prozessluft, der größere Volumenstrom, passiert den langsam drehenden Silicagel Sorptionsrotor. Silicagel ist hygroskopisch und bindet die Luftfeuchtigkeit an der Oberfläche. Dieser Vorgang wird Adsorption genannt. Beim Adsorbieren erwärmt sich zusätzlich die Prozessluft. Anschließend wird die getrocknete Luft über den Prozessluftventilator aus dem Gerät ausgeblasen. Der Adsorptionsprozess funktioniert bei Temperaturen von -30°C bis $+40^{\circ}\text{C}$.

Beim kleineren gegenläufigen Volumenstrom, der Regenerationsluft, wird die zuvor adsorbierte Feuchtigkeit wieder aus dem Rotor desorbiert. Die einströmende Luft wird über Heizregister auf $+120^{\circ}\text{C}$ erwärmt. Dabei fällt die relative Luftfeuchtigkeit der Luft auf $<1\%$ und die in der Prozessluft zuvor adsorbierte Feuchtigkeit wird aus dem Rotor desorbiert und geht als Wasserdampf die Regenerationsluft über. Die feuchtwarme Luft verlässt das Gerät anschließend als Fortluft.

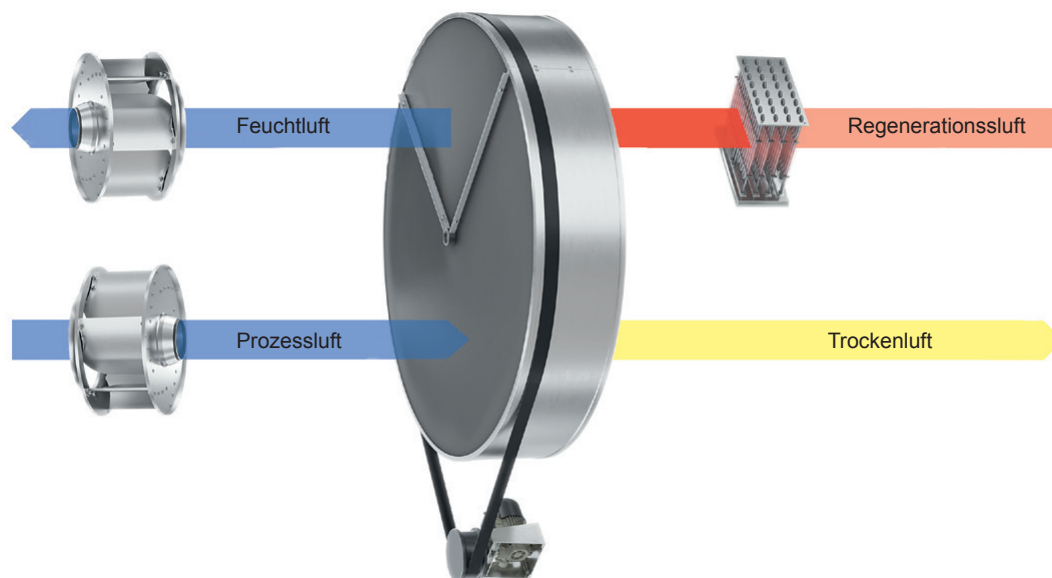


Abb. 2: Funktionsprinzip

4.4 Produktbeschreibung

Die Condair DAAdsorptions-Trockner entsprechen ohne spezieller Modifikation der IEC Schutzklasse IP44.

4.4.1 Gehäuse

Das Gehäuse ist gefertigt aus Edelstahl Typ 304 und besitzt auf der Oberseite eine demontierbare Abdeckung, welche einen leichten Zugang zu den internen beweglichen und elektrischen Komponenten ermöglicht. Alle Luftkanalanschlüsse sind vorbereitet für den Anschluss von Standard Wickelfalzrohren.

4.4.2 Rotor

Der Adsorptions-Trockner besitzt einen Sorptionsrotor gefertigt aus 82% Silicagel, 16% Fiberglas und 2% Acryl. Das Silicagel ist auf einer Wabenstruktur angebracht. Durch diese Wabenstruktur wird eine sehr große Oberfläche geschaffen, auf der die Luftfeuchtigkeit vom Silicagel adsorbiert werden kann. Der Rotor ist auch bei 100 %rF einsetzbar und kann in ausgebautem Zustand mit Wasser und Druckluft gereinigt werden. Er ist ASTM E84 getestet und besitzt einen Entflammbarkeits- und Rauchproduktionsindex von jeweils 0 und bietet Sicherheit für den Fall einer Fehlfunktion.

Rotor Antriebssystem

Die konstante langsame Drehung des Rotors wird über einen Getriebemotor mit Zahnriemen gewährleistet. Der Riemen sitzt auf dem äußeren Rand des Rotors und wird von der Riemenscheibe am Antriebsmotor angetrieben. Ein einstellbarer Riemenspanner hält den Riemen in Position und hält die Riemenspannung aufrecht, um den Schlupf des Riemens zu verhindern. Die korrekte Funktion des Antriebssystems und die Drehrichtung des Rotors können durch Öffnen der oberen Abdeckung überprüft werden.

Die aus Edelstahl gefertigte Rotorachse ist für leichten Lauf kugellagert. Die komplette Rotor-Baugruppe kann leicht aus dem Gehäuse angehoben und herausgenommen werden.

4.4.3 Filter

Für beide Volumenströme sind im Adsorptions-Trockner standardmäßig zwei separate Luftfilter der Klasse G3 verbaut. Diese finden sich am jeweiligen Lufteinlass und dienen primär zum Schutz der im Gerät verbauten Komponenten.

4.4.4 Ventilatoren für Prozess- und Regenerationsluft

Es sind im Gerät zwei direkt angetriebene Radialventilatoren verbaut, IP54 und ISO F, im Gerät verbaut. Den genauen Typ entnehmen Sie der entsprechenden Tabelle in [Kapitel 10](#).

4.4.5 Heizung für den Regenerationsprozess

Beim Gerät sind zur Regeneration PTC-Heizelemente verbaut. PTC-Heizelemente bieten Schutz vor Überhitzung. Eine modulierte 30-100% Regelung der Regenerationsheizung ist möglich durch Modellierung des Regenerationsvolumenstromes.

4.4.6 Schalttafel

Die Geräteelektronik befindet sich in einem separaten Fach auf der oberen Serviceseite des Adsorptions-Trockners. Schalter, Betriebssignale und/oder SPS-Display sind auf der Stirnseite des Adsorptions-Trockners angebracht.

4.4.7 Betriebsarten

Am Stirnseite des Adsorptions-Trockners ist ein Betriebsartenschalter mit folgenden Einstellmöglichkeiten verbaut:

- 0 Adsorptions-Trockner ausgeschalten
- 1 Adsorptions-Trockner eingeschalten
- MAN Adsorptions-Trockner in manuellem Dauerbetrieb
- AUTO Adsorptions-Trockner im Automatikbetrieb in Kombination mit einem externen Hygrostat.

5 Installation

5.1 Installation und Servicezugang

Der Condair DA Adsorptions-Trockner ist für die Innenaufstellung konzipiert und muss in aufrechter Position aufgestellt werden.

Für Wartungsarbeiten muss ein Mindestabstand von 500 mm auf der Oberseite des Adsorptions-Trockners vorhanden sein.

5.2 Luftkanalanschlüsse bei permanenter Installation

Der DA 210 – 450 Adsorptions-Trockner kann entweder im zu entfeuchtenden oder einem benachbarten Raum installiert werden.

Um die beste Performance zu erreichen, ist es zu empfehlen an den Prozessluftauslässen Diffusoren anzubringen.

5.2.1 Feuchtluftkanal

Die feuchte Regenerationsluft sollte nach Möglichkeit immer als Fortluft in Freie geleitet werden. Der Feuchtluftkanal muss je nach Einbausituation isoliert werden und sollte so kurz wie möglich ausfallen. Er muss entweder mit einem Gefälle von $>2^\circ$ abgehend vom Adsorptions-Trockner ausgeführt sein, oder an der tiefsten Stelle mit einem Kondensatablass versehen werden. Sonst besteht die Gefahr eines Kondensatstaus im Trockner. Hierfür reicht eine von 3-5 mm Bohrung an der tiefsten Stelle.

Der Feuchtluftauslass ins Freie sollte mit einem z. B. groben Gitter geschützt werden.

Die Regulierung des Regenerationsvolumenstromes erfolgt über eine bauseitige Drosselklappe im Regenerationsluftkanal und muss bei der Inbetriebnahme gemessen und eingestellt werden.

5.2.2 Regenerationsluft zum Adsorptions-Trockner

Auch die Verrohrung zum Adsorptions-Trockner sollte so kurz wie möglich ausfallen und am Einlass mindestens ein grobes Gitter besitzen, um zu verhindern, dass fremde Objekte in den Adsorptions-Trockner gelangen. Es wird empfohlen auch diesen Luftkanal zu isolieren, um der Gefahr von Kondensatbildung entgegenzuwirken. Alternativ kann auch die Raumluft für die Regeneration verwendet werden. Hierfür wird keine Verrohrung benötigt.

5.2.3 Prozess- und Trockenluftkanäle bei Installation im zu entfeuchtenden Raum

Wenn der Adsorptions-Trockner im zu entfeuchtenden Raum installiert ist, wird i.d.R. die Prozessluft ohne Verrohrung, direkt aus dem Raum angesaugt. Es wird lediglich ein Schutz für den Ansaugbereich benötigt. Der Trockenluftauslass sollte immer verrohrt ausgeführt werden, um die Trockenluft im Raum/Gebäude möglichst effektiv zu verteilen.

5.2.4 Prozess- und Trockenluftkanäle bei Installation im separaten Raum

Falls der Adsorptions-Trockner in einem separaten Raum installiert wird, müssen die Prozess- und Regenerationsluft verrohrt werden.

Die Prozessluft zum Adsorptions-Trockner kann vorbehandelte Luft von einem HLK-System sein oder alternativ Abluft aus dem zu entfeuchtenden Raum sein. Die Trockenluft vom Adsorptions-Trockner kann zusätzlich nach Bedarf nachbehandelt werden.

Die Regulierung des Prozessluftvolumenstromes erfolgt über die bauseitige Installation einer Drosselklappe im Prozessluftkanal.

5.2.5 Installation in einem Keller

Wenn der DA Adsorptions-Trockner in einem Keller installiert werden soll, empfiehlt sich, eine leichten Unterdruck im Raum zu erzeugen um zu verhindern, dass ungewollte Gerüche aus dem Kellerbereich in das restliche Gebäude gelangen. Um dies zu erreichen, wird die Regenerationsluft direkt aus dem Keller entnommen und nur die Feuchtluft wird ins freie geleitet. Die restlichen Kanalanschlüsse sollten gleich ausgeführt werden, wie bei einer permanenten Installation.

5.2.6 Temporäre Installation

Bei einer temporären Installation, z. B. zur Behebung von Wasserschäden, können flexible Kunststoffrohre anstatt fester Wickelfalzrohre verwendet werden. Wenn nur vereinzelte Räume oder Sektionen getrocknet werden müssen, empfiehlt es sich, diese mit einer Folie abzutrennen. Dabei wird die getrocknete Luft unter der Folie in den zu trocknenden Bereich geleitet. Auch in dieser Anwendung muss die Feuchtluft mithilfe eines flexiblen Kunststoffrohres aus dem Gebäude geleitet werden.

5.3 Elektroinstallation

Siehe [Kapitel 11 – Elektrische Schaltpläne](#).

6 Inbetriebnahme

Bei der Erstinbetriebnahme sollten folgende Schritte in gelisteter Reihenfolge ausgeführt werden:

1. Stellen Sie sicher, dass der externe Trennschalter getrennt ist oder das Gerät nicht eingesteckt ist.
2. Stellen die den Hauptschalter am Gerät in die OFF-Position.
3. Öffnen Sie die Revisionstüren des Adsorptions-Trockners und stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper im Gerät oder in der Schalttafel sind.
4. Überprüfen Sie, ob die Luftfilter installiert und sauber sind.
5. Drehen Sie die Ventilatoren von Hand und stellen Sie sicher, dass dieses sich frei bewegen.
6. Stellen Sie sicher, dass die Drosselklappen im Feuchtluft und optional Trockenluftkanal geöffnet sind und das die Luftkanäle sauber und frei von Fremdkörper sind.
7. Vergewissern Sie sich, dass die externe Sicherung von Typ träge ist und entsprechend dem elektrischen Schaltplan ausgelegt ist.
8. Schließen Sie den Adsorptions-Trockner an die Stromversorgung an, indem Sie den Trennschalter auf ON stellen oder stecken diesen in die Steckdose.
9. Starten Sie den Adsorptions-Trockner für ca. 3-4 Sekunden, indem Sie den Betriebsartenschalter auf die MAN-Position stellen und prüfen Sie währenddessen ob der Rotor sich langsam dreht, die Ventilatoren anfahren und das die orangene Lampe beim Hauptschalter aufleuchtet. Schalten sie anschließend den DA Adsorptions-Trockner auf OFF.
10. Montieren Sie die Servicepaneel am Adsorptions-Trockner.
11. Der DA Adsorptions-Trockner in nun betriebsbereit.
12. Starten Sie den Adsorptions-Trockner erneut, indem Sie den Betriebsartenschalter auf die MAN-Position stellen und regulieren Sie den Regenerationsvolumenstrom, optional den Prozessluftvolumenstrom, manuell am Drosselorgan ein. Falls der Volumenstrom nicht gemessen werden kann, kann alternativ über den Stromverbrauch eingestellt werden, siehe verbautes Amperemeter. Je Gerät muss folgender Wert am Amperemeter eingestellt werden:
 - DA 210: 4 – 5 A
 - DA 400: 10 A
 - DA 450: 14,0 – 14,5 A
13. Die AUTO-Funktion ist werksseitig so verkabelt, dass der DA 210 - 450 Adsorptions-Trockner komplett zu- und abgeschaltet wird. Durch eine einzelne Anpassung der Verkabelung am Terminal kann der Prozessventilator konstant betrieben werden. Die Entfeuchtung wird anschließend nur über das zu- und abschalten der Regeneration gesteuert, abhängig vom externen Hygrostat oder sonstigem Signal. Genaueres entnehmen Sie dem Gerät beigelegten elektrischen Schaltplan.

7 Wartung

7.1 Wichtige Hinweise zur Wartung

Personalqualifikation

Alle Wartungsarbeiten dürfen nur durch **ausgewiesenes und geschultes sowie vom Betreiber autorisiertes Fachpersonal** ausgeführt werden. Die Überwachung der Qualifikation ist Sache des Betreibers.

Allgemein

Die Hinweise und Angaben zu den Wartungsarbeiten sind unbedingt zu beachten und einzuhalten.

Es dürfen nur diejenigen Wartungsarbeiten ausgeführt werden, die in dieser Dokumentation beschrieben sind.

Für den Ersatz defekter Teile ausschliesslich Condair-Originalersatzteile verwenden.

Sicherheit

Für die Wartungsarbeiten muss die Revisionsabdeckung entfernt werden. Deshalb unbedingt beachten:



GEFAHR!
Stromschlaggefahr!

Der Adsorptions-Trockner Condair DA arbeitet mit Netzspannung. Bei geöffnetem Gerät können stromführende Teile berührt werden. Die Berührung stromführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Daher: Vor Beginn von Arbeiten am Adsorptions-Trockner Condair DA, das Gerät außer Betrieb setzen (Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen) und gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme sichern.



WARNUNG!
Verletzungsgefahr!

Im Condair DA Adsorptions-Trockner sind bewegliche Teile verbaut, welche bei Berührung schwere Verletzungen an Händen und Fingern verursachen können.

Daher: Vor Beginn von Arbeiten am Adsorptions-Trockner Condair DA, das Gerät außer Betrieb setzen (Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen) und gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme sichern.

Hände oder andere Körperteile von bewegten Teilen fernhalten!



WARNUNG!
Verbrennungsgefahr!

Im Condair DA Adsorptions-Trockner sind Heizelemente verbaut, welche bei Berührung Verbrennungen verursachen können.

Daher: Vor Beginn von Arbeiten am Adsorptions-Trockner Condair DA, das Gerät außer Betrieb setzen (Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen), gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme sichern und **mindestens 15 Minuten warten, bis sich das Gerät nach dem letzten Betrieb ausreichend abgekühlt hat.**

Die Wartungsintervalle für den Adsorptions-Trockner hängen von der Umgebungskonditionen und dem Aufstellungsort ab. Die empfohlenen Wartungsintervalle können daher von einer Installation zur anderen abweichen. Eine falsche Wartung kann zu einer verringerten Entfeuchtungskapazität oder Schäden am Gerät führen.

7.2 Filter

Der Adsorptions-Trockner ist mit zwei Luftfiltern ausgestattet. Einer für die Prozessluft und einer für die Regenerationsluft. Die Filter befinden sich jeweils an den Lufteinlässen des Adsorptions-Trockners.

Die Intervalle für die Reinigung und Austausch der Luftfilter ist abhängig von der Verschmutzung der Luft am Aufstellort.

Die Filter sollten im ersten Betriebsjahr einmal pro Monat überprüft werden und passen Sie anschließend die Überprüfungsintervalle den Erfahrungen an.



VORSICHT!

Betreiben Sie den Adsorptions-Trockner niemals ohne Luftfilter. Der Sorptionsrotor kann dadurch verunreinigt werden und als Folge seine Kapazität verlieren.

7.3 Rotor

Der Rotor ist weitestgehend wartungsfrei. Sollte es dennoch notwendig sein, den Rotor zu reinigen, sollte dieser zuerst mit Druckluft ausgeblasen werden. Bei starker Verschmutzung kann der Rotor mit Wasser gereinigt werden.

Die Reinigung des Rotors mit Wasser ist keine Routineangelegenheit. Nehmen Sie diesbezüglich bitte mit Ihrem Condair-Vertreter Kontakt auf.

Überprüfen Sie das Rotorlager und die Rotoroberfläche einmal pro Jahr.

7.4 Elektrische Motoren

Die kugellagerten elektrischen Motoren sind Wartungsfrei und müssen nicht gewartet oder geschmiert werden.

Überprüfen Sie die Motoren einmal jährlich auf anormale Geräusche.

7.5 Heizung

Die elektrischen Regenerationsheizelemente benötigen keine Wartung und sollten halbjährlich auf mechanische Beschädigungen oder Staubverschmutzung hin überprüft werden. Um die Heizelemente von Staub zu befreien, nutzen Sie entweder einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz oder alternativ die behutsame Verwendung von Druckluft.

7.6 Rotor Zahnriemen

Überprüfen Sie die Spannung des Rotor Antriebsriemens in regelmäßigen Abständen. Justieren Sie nach Bedarf die die Spannung des Antriebsriemens, indem Sie das Spannstützrad näher an den Sorptionsrotor bringen.

7.7 Allgemeine Zusammenfassung der Wartungsintervalle

	Filter	Rotor- lager	Motoren	Rotor- antrieb	Heizung	Dichtun- gen
Nach Bedarf	x					
Alle 6 Monate				x	x	x
Alle 12 Monate		x	x			

8 Fehlersuche

Fehler	Mögliche Ursache	Lösungsansatz
Keine oder zu geringe Entfeuchtungsleistung.	Filter verschmutzt.	Luftfilter reinigen oder austauschen.
	El. Heizelemente fehlerhaft.	Sicherung überprüfen.
	Zu geringer Volumenstrom.	Öffnungen und Drosselorgane überprüfen
	Rotor dreht sich nicht.	Riemenspannung oder SPS Alarm überprüfen.
	Interne Leckage im Gerät.	Dichtung und Federn prüfen.
	Abweichende Volumenströme.	Messung und Überprüfung der Volumenströme.
	Abweichende Regenerations-temperatur.	Regenerationsheizung überprüfen.
	Luftleckagen.	Überprüfen den Panel-Dichtung.
Schutzschalter oder Sicherung Fehler	Ventilator defekt.	Lüfter und Motoren überprüfen.
	Zu hohe Volumenströme.	Drosselorgane und Volumenströme überprüfen.
	Rotor dreht sich nicht.	Antriebsmotor und Antriebsriemenprüfen.
	Regenerationsheizung defekt.	Regenerationsheizung überprüfen.
Adsorptions-Trockner startet nicht	Keine Steuerschaltung.	Steuersicherungen überprüfen.
	Fehlerhaftes Steuersignal.	Externes Start/Stopp-Signal überprüfen.
	Phasenfehler.	Hauptsicherungen und die Phasenfolgeüberprüfen.
	Sicherung für die Steuerung fehlerhaft	Elektrische Komponentenüberprüfen.
Rotor dreht sich nicht	Antriebsriemen hat Schlupf.	Riemenspannungüberprüfen.
	Antriebsriemen gerissen oder abgenutzt.	Antriebsriemen austauschen.
	Rotor ist blockiert.	Rotor-Lager und Welle prüfen.
	Antriebsmotor defekt.	Getriebemotor austauschen.
Kein Trocken- oder Feuchtluftvolumenstrom	Filter verschmutzt.	Filter austauschen od. reinigen.
	Ventilator fehlerhaft.	Ventilator und Motor überprüfen.
	Phasenfehler.	Hauptsicherungen und Phasenfolgeüberprüfen.
	Verrohrung blockiert.	Verrohrung und Drosselorganeüberprüfen.

9 Produktspezifikationen

9.1 Technische Daten

		DA 210	DA 400	DA 450
Trocknungsleistung bei 20°C - 60%rF	kg/h	0,6	1,5	2,2
Prozessluftmenge nominal	m ³ /h	210	400	450
Regenerationsluftmenge nominal	m ³ /h	40	120	120
Ext. Pressung Prozessluft	Pa	Freiblasend	60	Freiblasend
Ext. Pressung Regenerationsluft	Pa	Freiblasend	Freiblasend	Freiblasend
El. Anschlussleistung	kW	1,1	2,3	3,5
Stromaufnahme	A	4,8	10,0	15,2
Zulässige Temperaturen	°C	-30 bis +40		
Zulässige Feuchte	%rF	0 bis 100		
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50		
Anschlussdurchmesser Prozessluft	mm	125	160	160
Anschlussdurchmesser Trockenluft	mm	100	160	160
Anschlussdurchmesser Regenerationsluft	mm	63	80	80
Anschlussdurchmesser Feuchtluft	mm	63	80	80
Filterklasse Prozessluft		G3		
Filterklasse Regenerationsluft		G3		
Maße (H x B x T)	mm	457 x 315 x 315	525,5 x 504 x 428	
Schalllevel 1)	dB(A)	53,3	62,2	63,0
Gewicht	kg	16,5	28,0	31,0

¹⁾ Schalllevel in 1m Abstand von der Maschinenoberfläche, mit angeschlossenen Luftkanälen

HINWEIS!

Alle Leistungs- und Abmessungsdaten beziehen sich auf ein standardkonfiguriertes Gerät mit nominalen Volumenströmen

9.2 Maßzeichnung DA 210

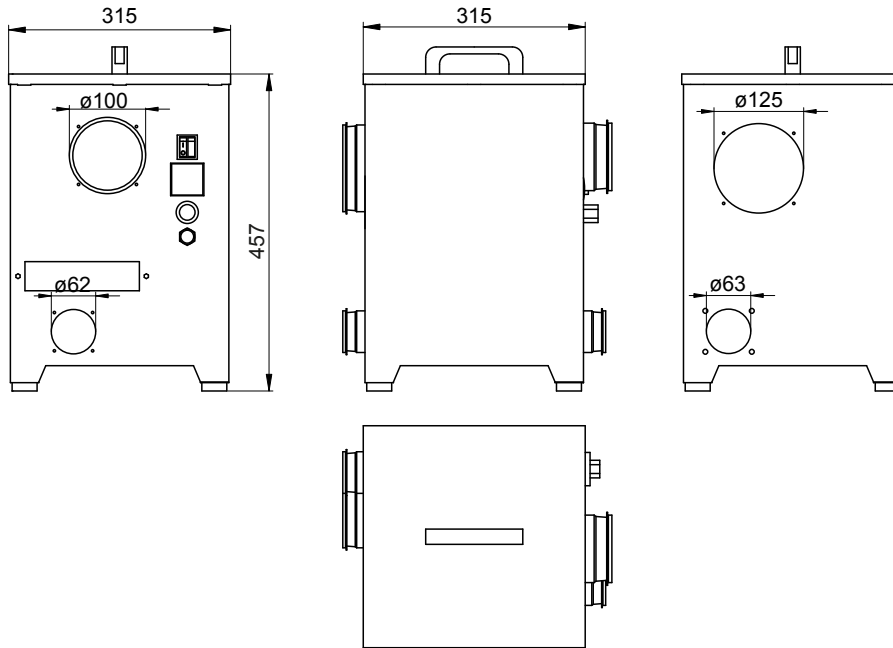


Abb. 14: Maßzeichnung Condair DA 210 (Masse in mm)

9.3 Maßzeichnung Condair DA 400 - 450


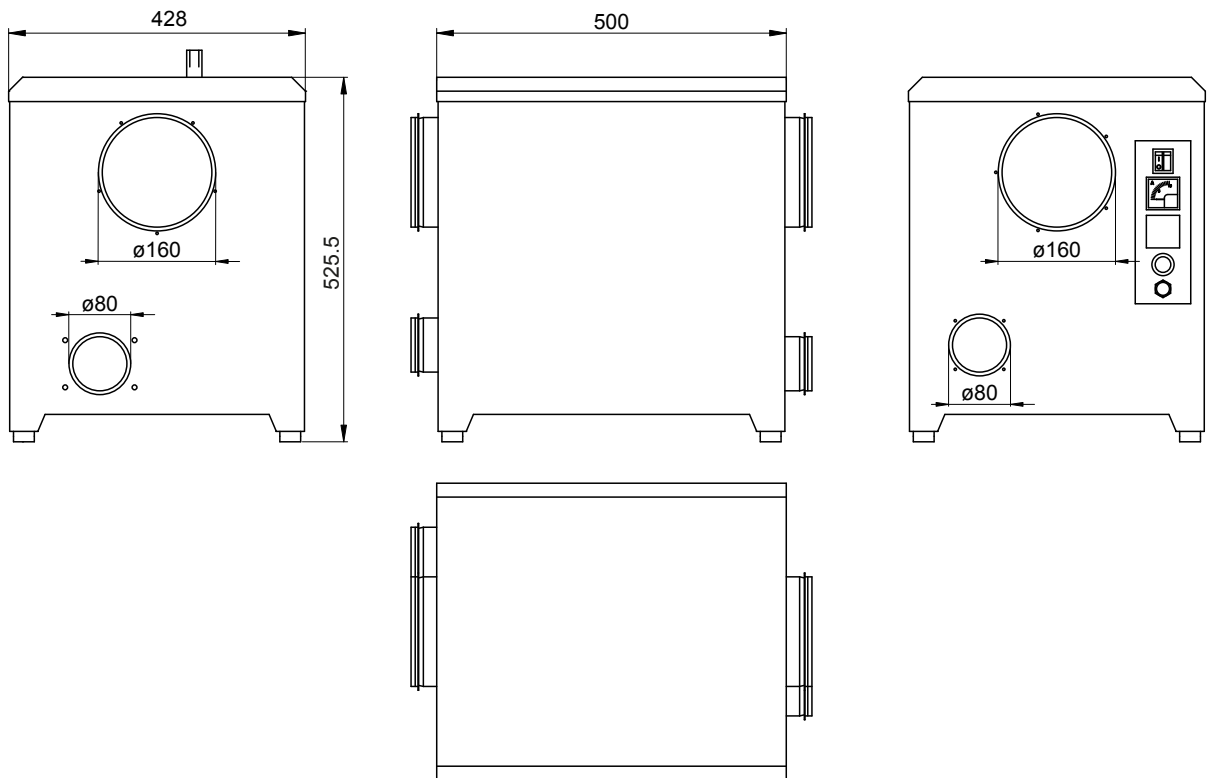


Abb. 15: Maßzeichnung Condair DA 400 - 450 (Masse in mm)

9.4 Leistungsdiagrammdiagramme Condair DA 210

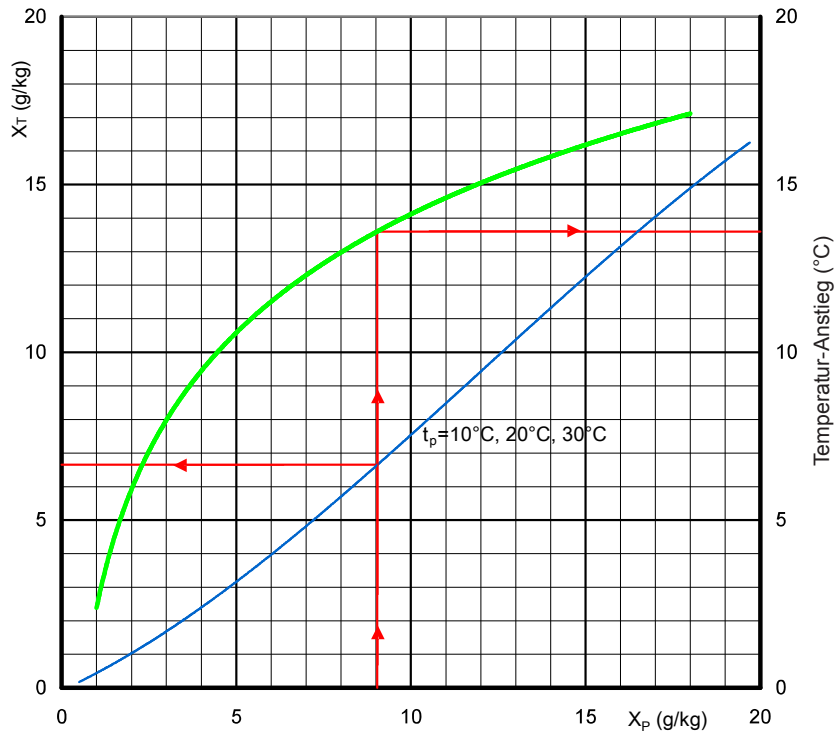

Beispiel:

Gegeben Prozessluft: $X_p = 9,0$ g/kg, $t_p = +20^\circ\text{C}$

Trockenluft: $X_T = 6,6$ g/kg, $t_T = 20 + 13,6 = 33,6^\circ\text{C}$

X_p = Absolute Feuchte Prozessluft

X_T = Absolute Feuchte Trockenluft

t_p = Temperatur Prozessluft

t_T = Temperatur Trockenluft

Abb. 16: Leistungsdiagrammdiagramm DA 210

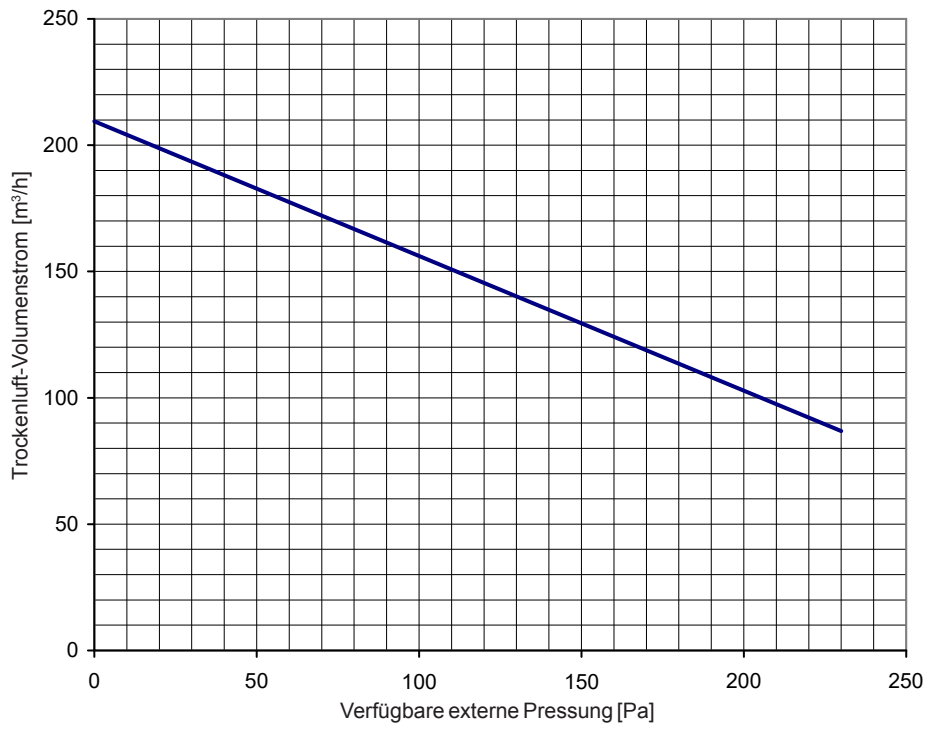


Abb. 17: Trockenluft-Volumenstrom Condair DA 210


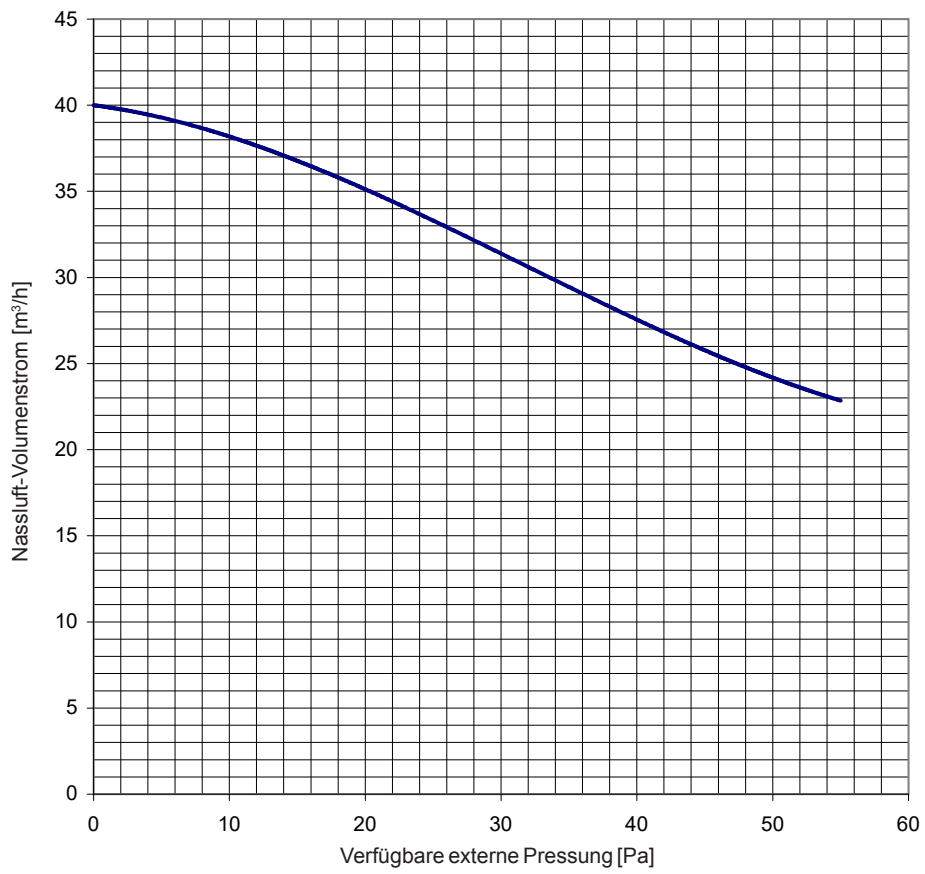


Abb. 18: Nassluft-Volumenstrom Condair DA 210

9.5 Leistungsdiagrammdiagramme Condair DA 400

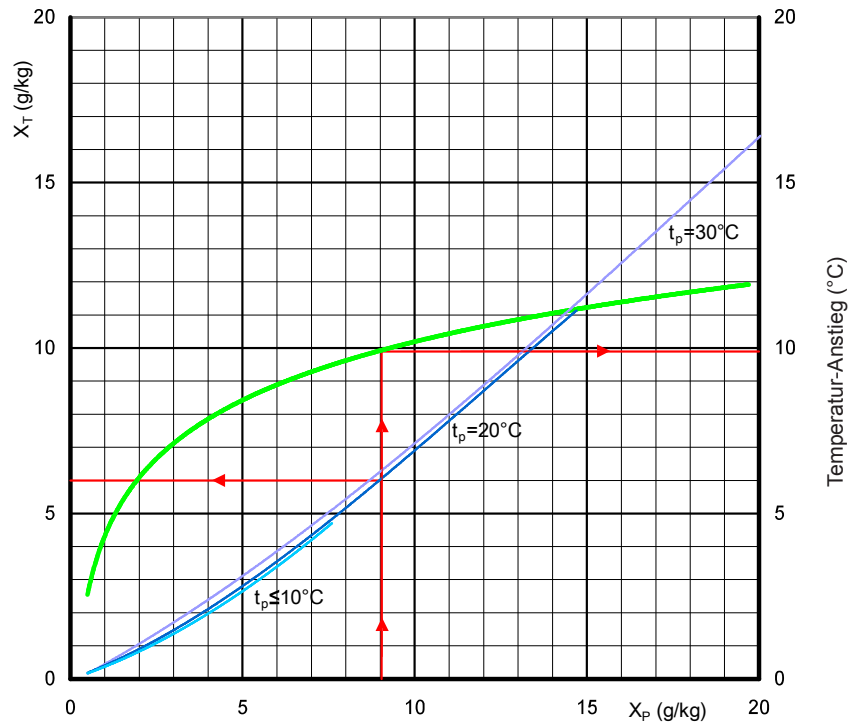

Beispiel:

Gegeben Prozessluft: $X_p = 9,0 \text{ g/kg}$, $t_p = +20^\circ\text{C}$

Trockenluft: $X_T = 6,0 \text{ g/kg}$, $t_T = 20 + 9,9 = 29,9^\circ\text{C}$

X_p = Absolute Feuchte Prozessluft

X_T = Absolute Feuchte Trockenluft

t_p = Temperatur Prozessluft

t_T = Temperatur Trockenluft

Abb. 19: Leistungsdiagrammdiagramm DA 400

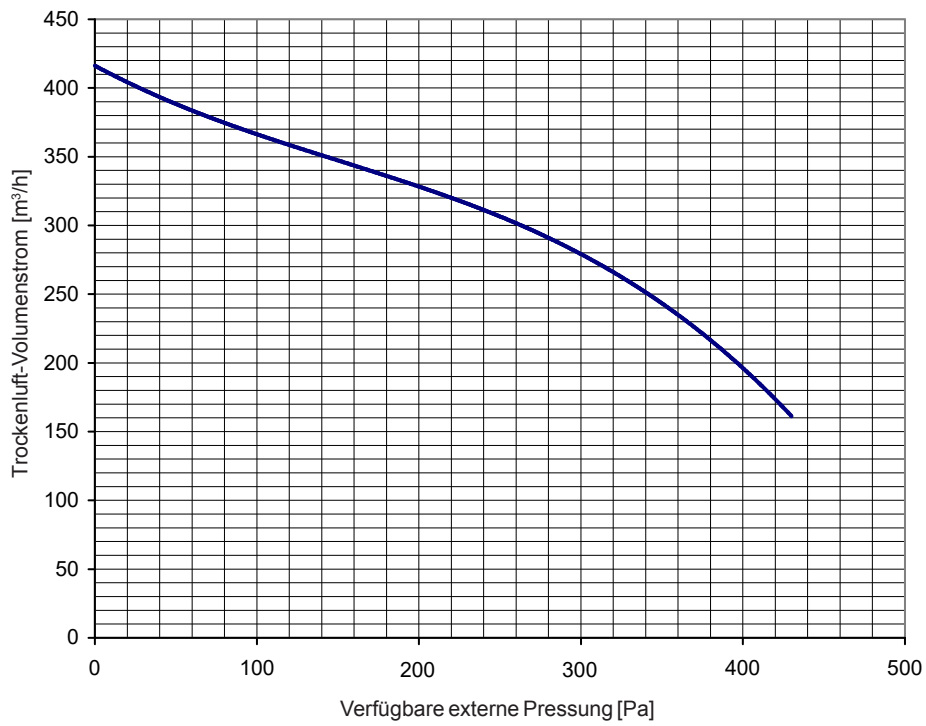


Abb. 20: Trockenluft-Volumenstrom Condair DA 400


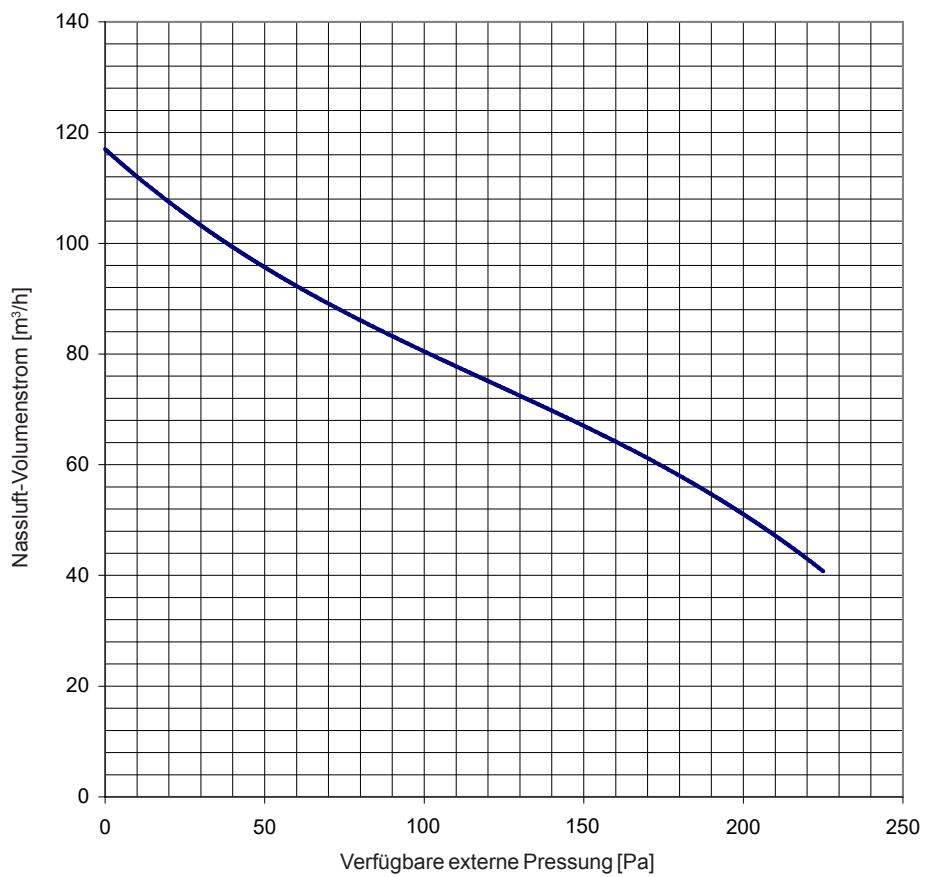


Abb. 21: Nassluft-Volumenstrom Condair DA 400

9.6 Leistungsdiagrammdiagramme Condair DA 450

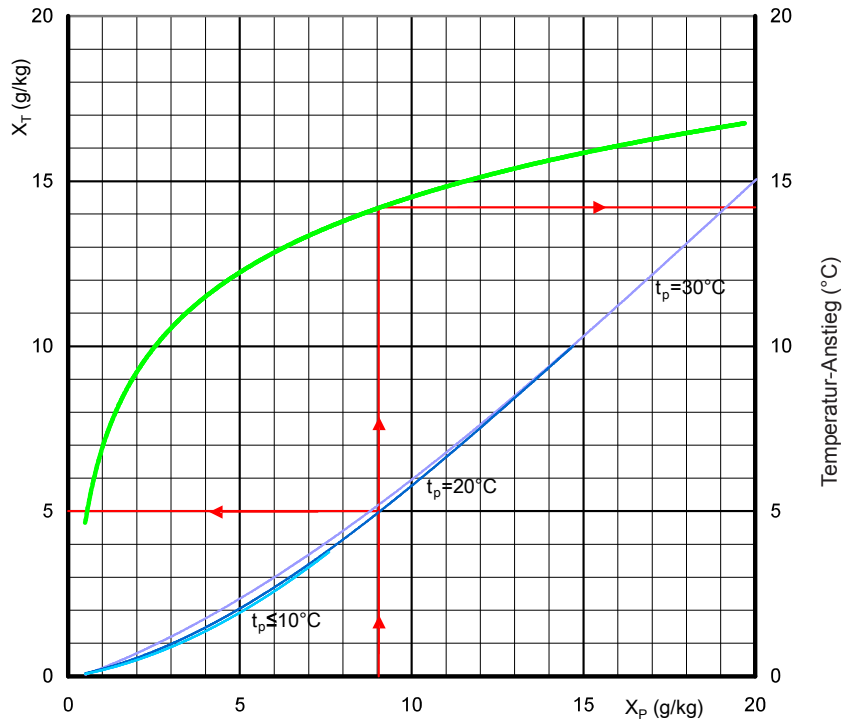

Beispiel:

Gegeben Prozessluft: $X_p = 9,0 \text{ g/kg}$, $t_p = +20^\circ\text{C}$

Trockenluft: $X_T = 5,0 \text{ g/kg}$, $t_T = 20 + 14,2 = 34,2^\circ\text{C}$

X_p = Absolute Feuchte Prozessluft

X_T = Absolute Feuchte Trockenluft

t_p = Temperatur Prozessluft

t_T = Temperatur Trockenluft

Abb. 22: Leistungsdiagrammdiagramm DA 450

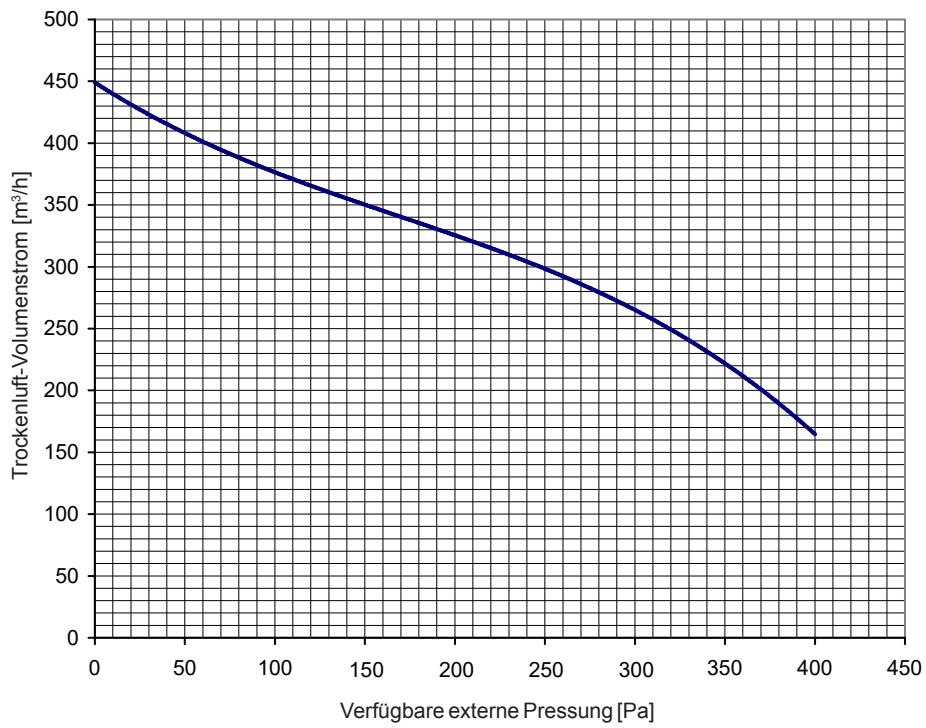


Abb. 23: Trockenluft-Volumenstrom Condair DA 450

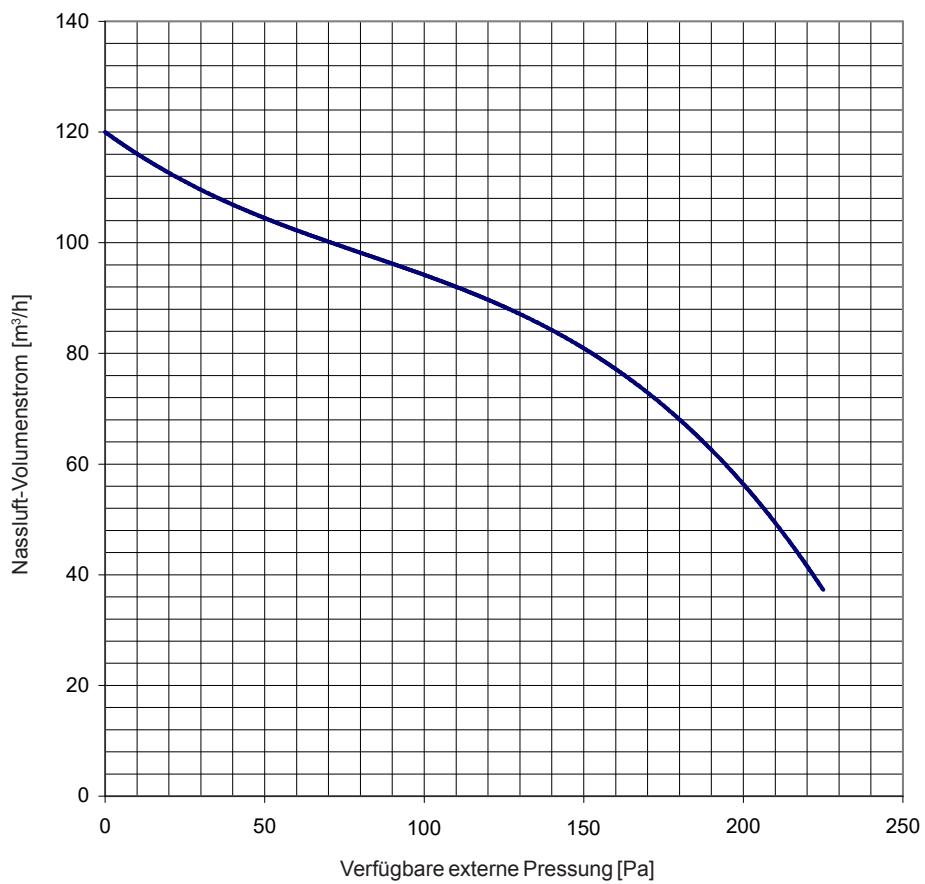


Abb. 24: Nassluft-Volumenstrom Condair DA 450

10 Ersatzteile

10.1 Ersatzteile Condair DA 210

Teil	Teile-Nr.	Technische Spezifikation	Im Gerät verbaut	Empfohlene Lagermenge
Getriebemotor		Gearmotor 230-240 V 50 Hz 3 rpm low temp grease	1	1
Riemenscheibe		HTD 20-5M-09 for timing belt	1	
Zahnriemen		800-5M-09 timing belt	1	
Prozessventilator		G2E 140-AE77-B9	1	
Kondensator Prozessluftventilator		2 µF 400 V	1	
Regenerationslüfter mit Kondensator		G2E-085-AAD1-05	1	
Kondensator Regenerationsluftventilator		1 µF 400 V		
Heizelement		HF213U44D1 - 230V	1	1
Feuchtluftverrohrung		Heat resistant flexcord Ø63		
Rotor		Rotor 210	1	
Prozessluftfilter		AAF R29 EN779:G3 210 x 250 mm	1	3
Regenerationsluftfilter		AAF R29 EN779:G3 150 x 160 mm	1	3
Wechselschalter		2x1 pol. electric switch	1	
Kabel		H07RNF/3 x 1,5	1	

10.2 Ersatzteile Condair DA 400

Teil	Teile-Nr.	Technische Spezifikation	Im Gerät verbaut	Empfohlene Lagermenge
Getriebemotor		Gearmotor 230-240 V 50 Hz 4 rpm low temp grease	1	1
Kondensator Getriebemotor		0,22 µF 700V	1	
Riemenscheibe		HTD 5M, Z=20	1	
Zahnriemen		HTD 1270-5M09	1	
Prozessventilator		G2E 160-AY47-01	1	
Kondensator Prozessluftventilator		6 µF 400 V	1	
Regenerationslüfter mit Kondensator		G2E 120-AR77-90	1	
Heizelement		HRKK04/50/22 - 230 V	2	1
Feuchtluftverrohrung		Heat resistant flexcord Ø80		
Rotor		Rotor 400	1	
Prozessluftfilter		CM360 220 x 420 mm	1	3
Regenerationsluftfilter		CM360 220 x 195 mm	1	3
Wechselschalter		2x1 pol. electric switch	1	
Amperemeter		RQ48E 15A	1	
Kabel		H07RNF/3 x 2,5	1	

10.3 Ersatzteile Condair DA 450

Teil	Teile-Nr.	Technische Spezifikation	Im Gerät verbaut	Empfohlene Lagermenge
Getriebemotor		Gearmotor 230-240 V 50 Hz 3 rpm 7,8 W, low temp grease	1	1
Kondensator Getriebemotor		0,5 µF	1	
Riemenscheibe		HTD 5M, Z=20	1	
Zahnriemen		HTD 1270-5M09	1	
Prozessventilator		G2E 160-AY47-01	1	
Kondensator Prozessluftventilator		6 µF 400 V	1	
Regenerationsluft-Ventilator		G2E 120-AR77-90	1	
Heizelement		HRKK04/50/22 - 230 V	2	1
Feuchtluftverrohrung		Heat resistant flexcord Ø80	1	
Rotor		Rotor 450	1	
Prozessluftfilter		AAF R29 EN779:G3 220 x 420 mm	1	3
Regenerationsluftfilter		AAF R29 EN779:G3 220 x 195 mm	1	3
Wechselschalter		2x1 pol. electric switch	1	
Amperemeter		25A	1	
Kabel		H07RNF/3 x 2,5	1	

Pos.	Komponente	Typ	Stückzahl	Hersteller
M1	Getriebemotor 230 V, 50 Hz, 3 rpm	823055BJ	1	Crouzet AB
M2	Radialventilator, G2E 140-AE77-B9	46701140	1	EBM
C1	Kondensator, 1 µF 400 V		1	EBM
C2	Kondensator, 2 µF 400 V		1	EBM
M3	Radialventilator, G2E-085-AA01-05		1	EBM
S1/S2	Wahlschalter 2x1-pol. bl/or	255036	1	Orbitus Ind.komp.
A	Amperemeter		*	Tälje mätinstrum.
E	Heizung, 230 V	HF213U44D1	1	Victon Ltd.
P1	Klemme, männlich 7-polig		1	Weidmüller AB
P1	Klemme, weiblich 7-polig		1	Weidmüller AB
P2/P3	Klemme, männlich 4-polig		2	Weidmüller AB
P2/P3	Terminal female 4-polig		2	Weidmüller AB
-	Blindpanel, 48 x 48	11110	1	Tälje mätinstrum.
-	Blindstopfen, 22,0-25,5 mm	P208/4	1	OEM Component
-	Kabel, H07RNF/3G1.5/3,5m	2440032	1	OEM Component
h	Betriebsstundenzähler		*	
HS	Hygrostat-Steckverbindung		*	

* Option

Optionale Betriebsart bei Ansteuerung durch Hygrostat

Wenn ein dauernder Betrieb des Lüfters verlangt wird, sollte der Hygrostat nur eine Regenerationsheizung steuern, Kabel 2-2 von Klemme P1: 2 zur Klemme P1: 1 verschieben

Anschluss eines optionalen Amperemeters

Ein optionales Amperemeter wird anstelle des Kabels an die Klemmen P1:3 und P1:4 angeschlossen.

Anschluss des Hygrostaten und des luftgekühlten Kondensators

Hygrostat an die Klemmen P4:8-9 anschliessen.

Kondensatorventilator an die Klemmen P1:3 und P1:6 anschliessen.

11.2 Elektrischer Schaltplan Condair DA 400

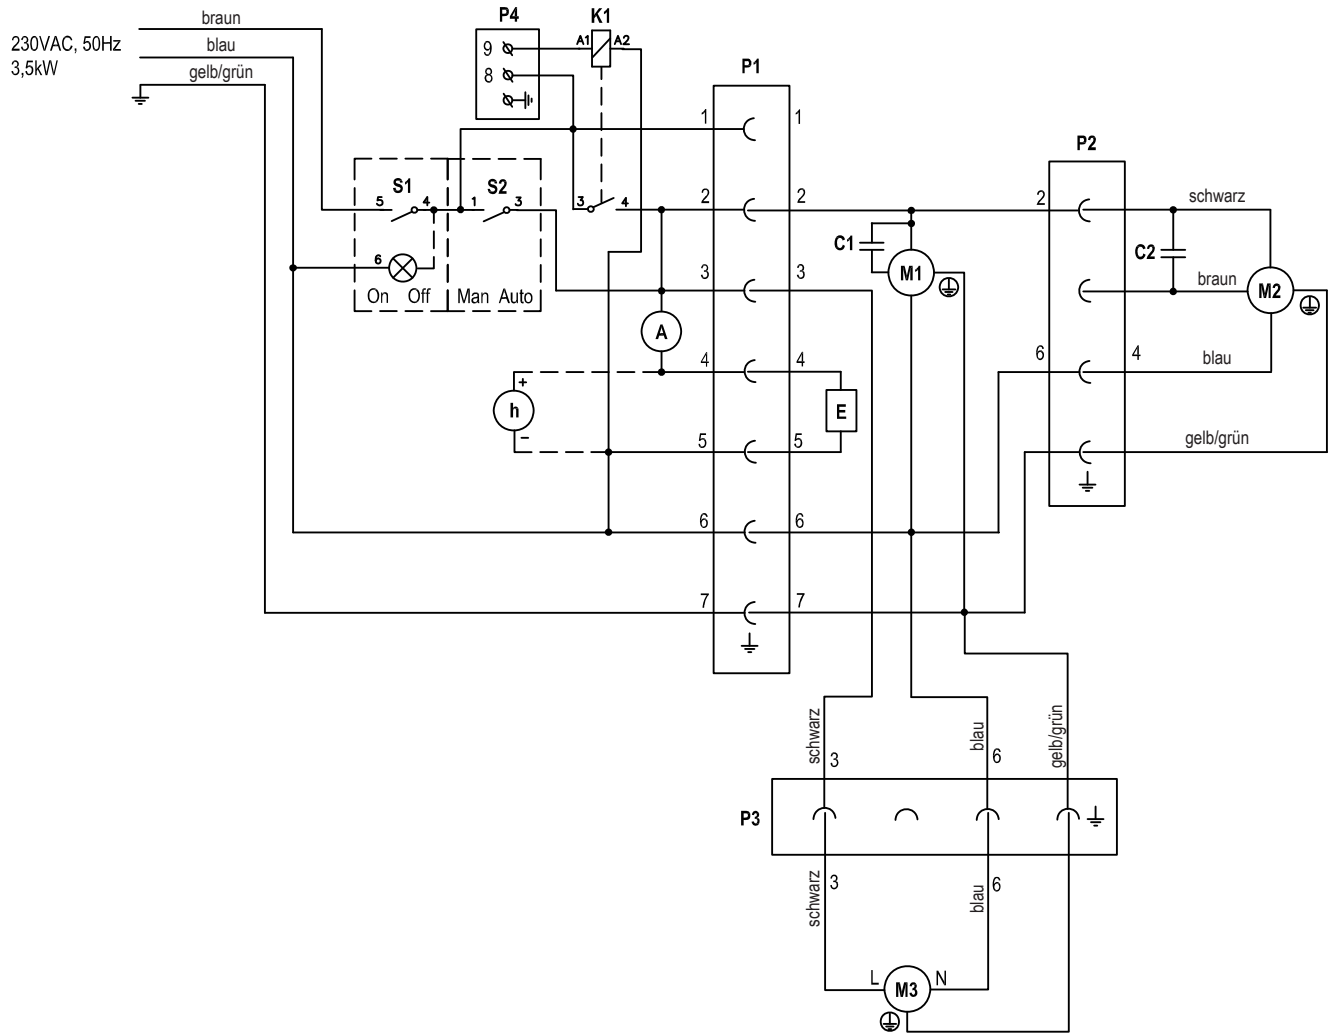


Abb. 26: Elektrischer Schaltplan Condair DA 400

Pos.	Komponente	Typ	Stückzahl	Hersteller
M1	Getriebemotor 230 V, 50 Hz, 4 rpm	823055BJ	1	Crouzet AB
M2	Radialventilator, R2E 160-AY47-01	46701140	1	ebmpapst
C1	Kondensator, 0,1 µF 400 V		1	ebmpapst
C2	Kondensator, 6 µF 400 V		1	ebmpapst
M3	Radialventilator, G2E 120-AR77-90		1	ebmpapst
S1/S2	Wahlschalter 2x1-pol. bl/or	255036	1	Orbitus Ind.komp.
K1	Relais 230 V 30 A	RMC 05730	1	Schrack
A	Amperemeter	RQ48E 15A	*	Tälje mätinstrum.
E	Heizung, 230 V	HRKK04/50/22	1	DBK
P1	Klemme, männlich 7-polig	PC 4/7-ST-7, 62	1	Phoenix Contact
P1	Klemme, weiblich 1-polig	PCVK 4-7, 62	7	Phoenix Contact
P2/P3	Klemme, männlich 4-polig	sls 5.08/4B sn or	2	Weidmüller AB
P2/P3	Terminal female 4-polig	sls 5.08/4 sn or	2	Weidmüller AB
P4	Terminal block 2-pin	MA2,5/5	1	-
-	Blindpanel, 48 x 48	11110	1	Tälje mätinstrum.
-	Blindstopfen, 22,0-25,5 mm	P208/4	1	OEM Component
-	Kabel, H07RNF/3 x 2.5/3,5m	2440032	1	OEM Component
h	Betriebsstundenzähler		*	
HS	Hygrostat-Steckverbindung		*	

* Option

Optionale Betriebsart bei Ansteuerung durch Hygrostat

Wenn ein dauernder Betrieb des Lüfters verlangt wird, sollte der Hygrostat nur eine Regenerationsheizung steuern, Kabel 2-2 von Klemme P1: 2 zur Klemme P1: 1 verschieben

Anschluss des Hygrostaten und des luftgekühlten Kondensators

Hygrostat an die Klemmen P4:8-9 anschliessen.

Kondensatorventilator an die Klemmen P1:3 und P1:6 anschliessen.

11.3 Elektrischer Schaltplan Condair DA 450

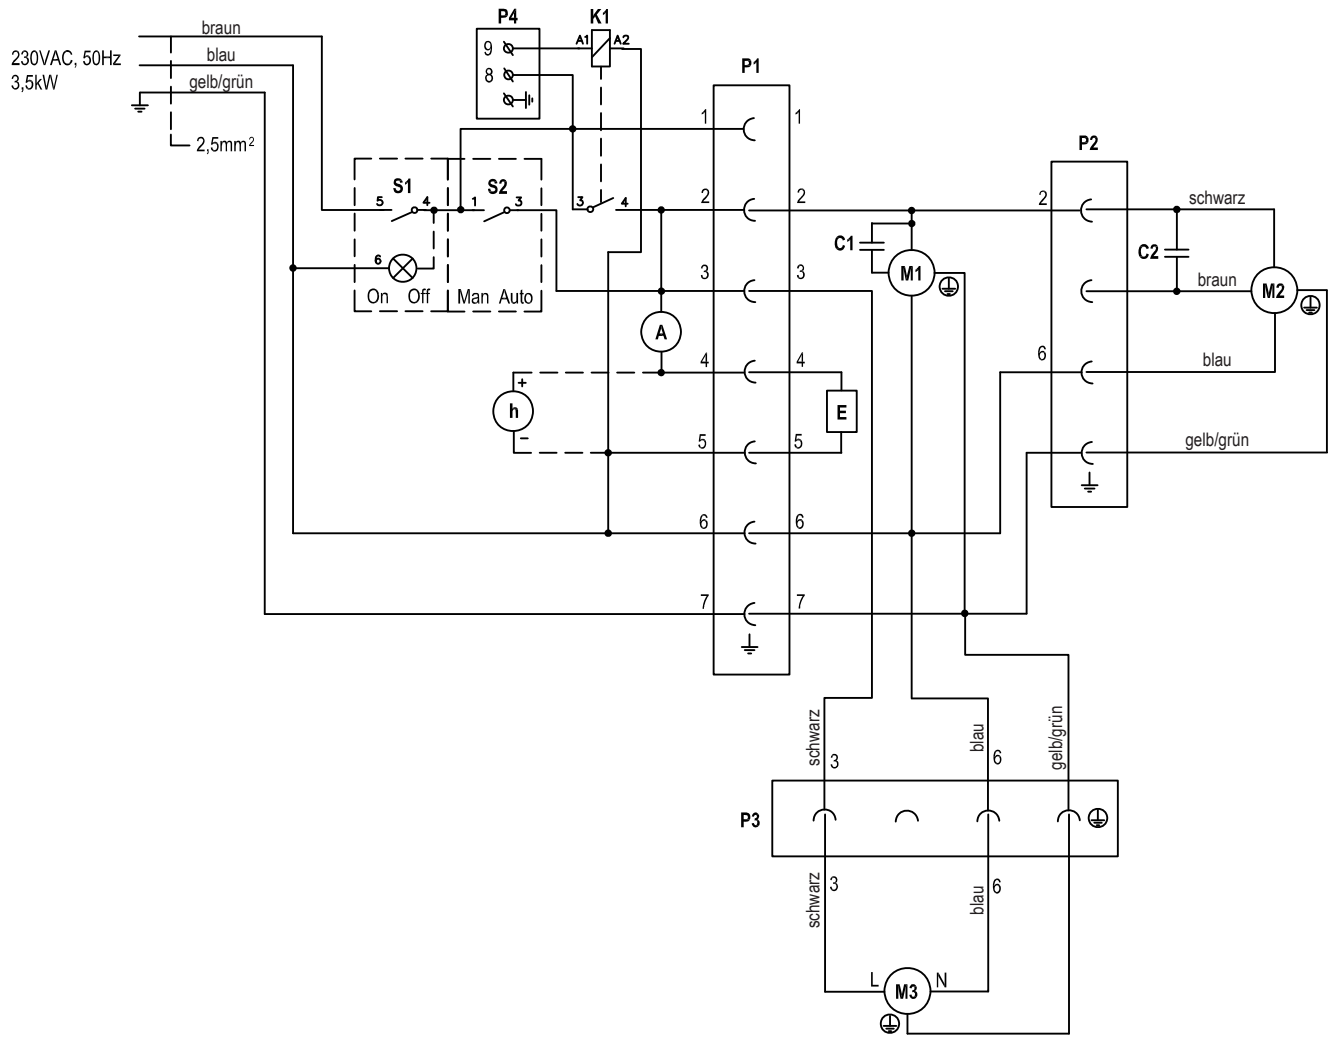


Abb. 27: Elektrischer Schaltplan Condair DA 450

Pos.	Komponente	Typ	Stückzahl	Hersteller
M1	Getriebemotor 230 V, 50 Hz, 3 rpm, 7,8 W	SGM65/30-4	1	Rotek
M2	Radialventilator, R2E 160-AY47-01	46701140	1	ebmpapst
C1	Kondensator, 0,5 µF 400 V	-	1	-
M3	Radialventilator, G2E 120-AR77-90		1	ebmpapst
S1/S2	Wahlschalter 2x1-pol. bl/or	255036	1	Orbitus Ind.komp.
K1	Relais 230 V 30 A	RMC 05730	1	Schrack
A	Amperemeter	25A IP54	*	Tälje mätinstrum.
E	Heizung, 230 V	HRKK04/50/22	2	DBK
P1	Klemme, männlich 7-polig	PC 4/7-ST-7, 62	1	Phoenix Contact
P1	Klemme, weiblich 1-polig	PCVK 4-7, 62	7	Phoenix Contact
P2/P3	Klemme, männlich 4-polig	sls 5.08/4B sn or	2	Weidmüller AB
P2/P3	Terminal female 4-polig	sls 5.08/4 sn or	2	Weidmüller AB
P4	Terminal block 2-pin	MA2,5/5	1	-
-	Blindpanel, 48 x 48	11110	1	Tälje mätinstrum.
-	Blindstopfen, 22,0-25,5 mm	P208/4	1	OEM Component
-	Kabel, H07RNF/3 x 2.5/3,5m	2440032	1	OEM Component
h	Betriebsstundenzähler		*	
HS	Hygrostat-Steckverbindung		*	

* Option

Optionale Betriebsart bei Ansteuerung durch Hygrostat

Wenn ein dauernder Betrieb des Lüfters verlangt wird, sollte der Hygrostat nur eine Regenerationsheizung steuern, Kabel 2-2 von Klemme P1: 2 zur Klemme P1: 1 verschieben

Anschluss des Hygrostaten und des luftgekühlten Kondensators

Hygrostat an die Klemmen P4:8-9 anschliessen.

Kondensatorventilator an die Klemmen P1:3 und P1:6 anschliessen.

12 CE-Konformitätserklärung

EU-Konformitätserklärung

Condair Group AG
Talstrasse 35-37
8808 Pfäffikon SZ
Switzerland

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die folgenden Produkte:

Condair DA 160, DA 250, DA 440, DA 210, DA 400 and DA 450

welche in diesem Dokument aufgeführt sind, den folgenden harmonisierten europäischen Normen und technischen Spezifikationen entsprechen:

EN ISO 12100:2010	Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung (ISO 12100:2010)
EN 60204-1:2018	Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-3: Fachgrundnormen - Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
EN 61000-6-2:2005/C1:2005	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-2: Fachgrundnormen - Störfestigkeit für Industriebereiche
EN 61000-3-2:2014	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte - Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Geräte-Eingangsstrom \leq 16 A je Leiter)
EN 61000-3-3:2013	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte - Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom \leq 16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen

gemäß der Bedingungen der Richtlinien:

2006/42/EC	Maschinenrichtlinie
2009/125/EC	Ökodesign-Richtlinie für die umweltgerechte Gestaltung von Ventilatoren, für Motorenleistungen zwischen 125 W und 500 kW
2014/30/EU	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Richtlinie

Pfäffikon 2018-12-12

Der Hersteller:

Condair Group AG
Robert Merki



Condair GmbH

Regionalcenter Süd

Hauptsitz Condair GmbH
Parkring 3
D-85748 Garching-Hochbrück
Tel. +49 (0) 89 / 20 70 08-0
Fax +49 (0) 89 / 20 70 08-140

Regionalcenter Südwest

Zettachring 6
D-70567 Stuttgart
Tel. +49 (0) 711 / 25 29 70-0
Fax: +49 (0) 711 / 25 29 70-40

Regionalcenter Mitte

Nordendstrasse 2
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Tel. +49 (0) 61 05 / 963 88-0
Fax +49 (0) 61 05 / 963 88-40

Regionalcenter West

Werftstraße 25
D-40549 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 / 54 20 35-0
Fax +49 (0) 211 / 54 20 35-60

Regionalcenter Nord

Lüneburger Straße 4
D-30880 Laatzen - Rethen
Tel. +49 (0) 5102 / 79 59 8-0
Fax +49 (0) 5102 / 79 59 8-40

Regionalcenter Ost

Chausseestraße 88
D-10115 Berlin
Tel. +49 (0) 30 / 921 03 44 -0
Fax +49 (0) 30 / 921 03 44-40

Condair Österreich

Perfektastraße 45
A-1230 Wien
Tel. +43 (0) 1 / 60 33 111-0
Fax +43 (0) 1 / 60 33 111 399